GT-S3350

Používateľská príručka

SAMSUNG

Používanie tejto príručky

Ďakujeme, že ste si zakúpili tento mobilný telefón značky Samsung. Tento telefón vám umožňuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu, obe založené na výnimočných technológiách a vysokých štandardoch spoločnosti Samsung.

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho telefónu.

Najskôr si prečítajte tieto informácie

- Pred použitím telefónu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a túto príručku a zaistili tak bezpečné a správne používanie telefónu.
- Popisy v tejto príručke sú založené na predvolených nastaveniach telefónu.
- Obrázky a snímky použité v tejto používateľskej príručke sa od vzhľadu konkrétneho produktu môžu líšiť.
- Obsah tejto používateľskej príručky sa môže od konkrétneho produktu či softvéru poskytnutého operátorom či iným poskytovateľom služieb líšiť, a môže byť menený bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu používateľskej príručky nájdete na webovej stránke www.samsung.com.
- Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu s ohľadom na typ telefónu, použitý softvér alebo poskytovateľa služieb líšiť.
- Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť s ohľadom na krajinu, oblasť a použitý hardvér. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami iných spoločností.
- V prípade potreby si môžete na webových stránkach www.samsung.com aktualizovať softvér vášho mobilného telefónu.

- Zvuky, tapety a obrázky obsiahnuté v tomto telefóne môžu byť na základe licencie medzi spoločnosťou Samsung a ich príslušnými vlastníkmi používané iba v obmedzenej miere. Stiahnutie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Spoločnosť Samsung nie je za takéto porušenia autorských práv používateľom zodpovedná.
- Tento výrobok obsahuje určitý bezplatný/otvorený zdrojový softvér. Presné podmienky licencií, zrieknutie sa nároku, priznanie a upozornenia sú k dispozícii na internetovej stránke spoločnosti Samsung opensource.samsung.com.
- Prosíme vás, aby ste si uložili túto príručku pre budúcu potrebu.

Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:

Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb

Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie telefónu alebo iného vybavenia

Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie

► **Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad: ► s. 12 (znamená „pozri stranu 12“)

→ **Nasledujúci krok** – poradie volieb alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V režime Menu vyberte **Správy** → **Vytvoriť správu** (znamená **Správy**, potom **Vytvoriť správu**)

[ ] **Hranaté zátvorky** – tlačidlá telefónu; napríklad: [ ] (predstavuje vypínacie tlačidlo/tlačidlo ukončenia)

< > **Lomené zátvorky** – kontextové tlačidlá ovládajúce rôzne funkcie na každej obrazovke; napríklad: <**OK**> (znamená kontextové tlačidlo **OK**)

Autorské práva

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Táto používateľská príručka je chránená medzinárodnými zákonmi o autorských právach.

Žiadna časť tejto používateľskej príručky nesmie byť reprodukovaná, šírená, prekladaná alebo prenášaná žiadnou formou alebo spôsobom, elektronicky ani mechanicky, vrátane fotokópií, natáčania ani žiadnymi inými systémami na ukladanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Oracle a Java sú registrované ochranné známky spoločnosti Oracle a/lebo jej dcérskych spoločností. Ostatné názvy môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú registrované obchodné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.

CE 0168 !

Obsah

Zostavenie 9
- Vybalenie 9
- Vloženie karty SIM a batérie 10
- Nabíjanie batérie 11
- Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) 13
- Pripojenie remienka (voliteľne) 15

Začíname 16
- Zapnutie a vypnutie telefónu 16
- Oboznámenie sa s telefónom 16
- Prístup do menu 20
- Prispôsobenie si telefónu 20
- Zadávanie textu 24

Komunikácia 26
- Telefonovanie 26
- Denníky 29
- Správy 31
- Rýchle zasielanie správ 36
- Bluetooth messenger 37

Zábava 38
- Fotoaparát 38
- Hudba 39
- FM rádio 40
- Hry a ďalšie 41

Osobné informácie 42
Kontakty 42
Kalendár 44
Úlohy 45
Poznámky 45
Diktafón 46

Web 47
Internet 47
Google 48
Komunity 48
Webové stránky komunít 49

Pripojenia 50
Bluetooth 50
Wi-Fi 52
Spojenia s počítačom 53

Nástroje 55
Upozornenia 55
Správca zálohovania 55
Kalkulačka 56
Prevodník 56
Slovník 56
Moje súbory 57
Stopky 58
Časovač 58
Svetový čas 59

Nastavenia 60
Otvorenie menu Nastavenia 60
Zvukové profily 60
Zobrazenie 60
Čas a dátum 61
Telefón 61
Hovor 61
Kôš 61
Správca zálohovaní 61
Zabezpečenie 62
Spojenia s počítačom 62
Sieť 62
Pamäť 63
Vynulovať 63
Riešenie problémov 64
Bezpečnostné opatrenia 67
Register 76

Zostavenie

Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilný telefón
- Batéria
- Cestovný adaptér (nabíjačka)
- Používateľská príručka

Používajte iba softvér schválený spoločnosťou Samsung. Pirátsky alebo nelegálny softvér môže spôsobiť poškodenie alebo poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.

- Súčasti dodávané s telefónom sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom služieb.
- Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.
- Dodané príslušenstvo je pre váš telefón to najvhodnejšie.
- Iné príslušenstvo, než to dodané s telefónom, s ním nemusí byť kompatibilné.

Vloženie karty SIM a batérie

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o objednanej službe, napríklad PIN a voliteľné služby.

Vloženie karty SIM a batérie:

1 Ak je telefón zapnutý, vypnite ho stlačením a podržaním [ ].

2 Odstráňte zadný kryt.

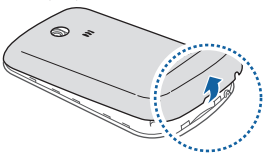

Dajte pozor, aby ste si pri odstraňovaní zadného krytu nepoškodili nechty.

3 Vložte kartu SIM.

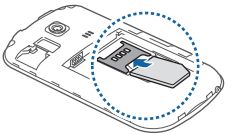

- Vložte kartu SIM do telefónu tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.
- Ak kartu SIM nevložíte, môžete používať iba funkcie zariadenia nesúvisiace so sieťou a niektoré menu.

4 Vložte batériu.

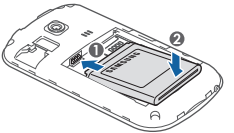

5 Vráťte zadný kryt späť.

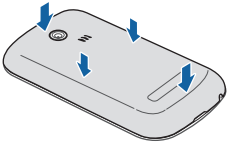

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím telefónu musíte nabiť batériu.

Telefón môžete nabiť buď pomocou dodaného cestovného adaptéra (nabíjačky), alebo pripojením k počítaču prostredníctvom dátového kábla.

Používajte len nabíjačky a káble schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené nabíjačky alebo káble môžu spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie telefónu.

Keď poklesne napätie batérie, telefón vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Taktiež ikona batérie bude prázdna a bude blikať. Ak napätie batérie klesne príliš, telefón sa automaticky vypne. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite batériu.

Nabíjanie pomocou cestovného adaptéra (nabíjačky)

1 Otvorte kryt multifunkčného konektora na boku telefónu.

2 Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do multifunkčného konektora.

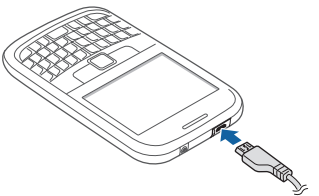

Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže spôsobiť vážne poškodenie telefónu. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

3 Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.

- Telefón môžete používať aj v prípade, keď sa práve nabíja, ale v tom prípade bude plné nabitie batérie trvať dlhšie.
- Počas nabíjania sa telefón môže zahrievať. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon telefónu.
- Ak telefón nefunguje správne, zaneste telefón a nabíjačku do servisného strediska Samsung.

4 Až bude batéria úplne nabitá (ikona batérie sa už nepohybuje), odpojte cestovný adaptér od telefónu a potom od elektrickej zásuvky.

Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte cestovný adaptér. Tým by sa mohol telefón poškodiť.

Ak chcete ušetriť energiu, odpojte cestovný adaptér, keď ho nepoužívate. Cestovný adaptér nemá vypínač, preto ho musíte odpojiť od zásuvky, aby ste prerušili napájanie. Cestovný adaptér by mal počas používania zostať zatvorený.

› Nabíjanie pomocou dátového kábla

Pre nabíjaním sa uistite, že je počítač zapnutý.

1 Otvorte kryt multifunkčného konektora na boku telefónu.

2 Zapojte jeden koniec (micro-USB) dátového kábla do multifunkčného konektora.

3 Pripojte druhý koniec dátového kábla k portu USB na počítači.

V závislosti od typu použitého dátového kábla môže chvíľu trvať, kým sa začne nabíjanie.

4 Až bude batéria úplne nabitá (ikona batérie sa už nepohybuje), odpojte dátový kábel od telefónu a potom od počítača.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Vaše zariadenie podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 8 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).

Spoločnosť Samsung používa pre pamäťové karty schválené priemyselné štandardy, avšak niektoré značky nemusia byť s telefónom plne kompatibilné. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť telefón alebo samotnú kartu a poškodiť dáta na karte uložené.

- Telefón podporuje na pamäťových kartách iba súborový systém FAT. Keď vložíte kartu naformátovanú na iný súborový systém, telefón zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.

1 Odstráňte zadný kryt.

2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.

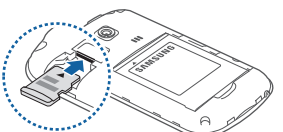

3 Vráťte zadný kryt späť.

› Vybratie pamäťovej karty

1 Uistite sa, že neprebieha žiadna operácia s pamäťovou kartou.

2 Odstráňte zadný kryt.

3 Vytiahnite pamäťovú kartu z jej slotu.

Nevyberajte pamäťovú kartu, keď telefón prenáša informácie alebo k nim pristupuje, keďže by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo telefónu.

› Formátovanie pamäťovej karty

Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility s telefónom. Pamäťovú kartu formátujte iba v telefóne.

1 V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Pamäť** → **Pamäťová karta** → <**Formátov.**>.

2 Zadajte heslo a stlačte <**OK**>.

Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých údajov uložených v pamäti telefónu. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát, ktorá je dôsledkom činnosti používateľa.

Pripojenie remienka (voliteľne)

1 Odstráňte zadný kryt.

2 Pretiahnite remienok cez dierku pre remienok a zahákujte ho za malý výstupok.

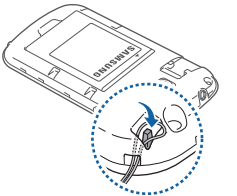

3 Vráťte zadný kryt späť.

Začíname

Zapnutie a vypnutie telefónu

Zapnutie telefónu:

1. Stlačte a podržte [ ].
2. Zadajte kód PIN a stlačte <**OK**> (ak je to nutné).

Ak chcete telefón vypnúť, opakujte krok 1 vyššie.

- Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú paluby lietadiel a nemocnice, dodržujte všetky upozornenia a pokyny zamestnancov.
- Ak chcete používať iba tie funkcie telefónu, ktoré nesúvisia so sieťou, prepnite ho do profilu offline. ► str. 21

Oboznámenie sa s telefónom

› Usporiadanie telefónu

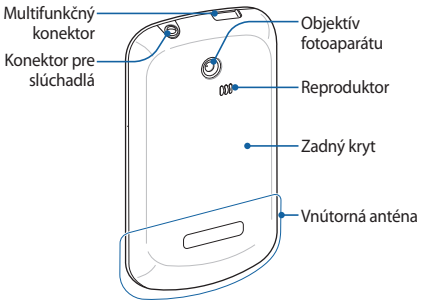

Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
Volanie	Uskutočnenie alebo príjem hovoru; v základnom režime vyvolanie denníkov hovorov a správ.
Kontextové tlačidlá	Vykonanie akcie uvedenej v dolnej časti displeja.
Ukončenie/ Vypnutie	Zapnutie alebo vypnutie telefónu (stlačením a podržaním); Ukončenie hovoru; V režimu Menu návrat telefónu do základného režimu.
Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti telefónu; v základnom režime uskutočnenie falošného hovoru stlačením a podržaním tlačidla smerom dole
Stredové tlačidlo	V pohotovostnom režime rolujte v možnostiach ponuky (potiahnite), v režime Menu vyberte zvýraznenú možnosť ponuky alebo potvrďte vstup (stlačte).

QWERTY klávesnica

Kompozícia klávesnice QWERTY sa môže líšiť podľa vášho regiónu.

Tlačidlo	Funkcia
Alfanumerické tlačidlá	Zadávanie čísel, písmen a niektorých zvláštnych znakov.
Shift	Prepnutie medzi malými a veľkými písmenami v poli pre zadanie textu.
Alt	Znaky v hornej polovici tlačidla používajte v textovom poli, v pohotovostnom režime na zamknutie alebo odomknutie klávesnice (stlačte a podržte).
Režim symbolov	Zadávanie symboly v textovom poli, zmena symbolov.

Tlačidlo	Funkcia
Medzera	Vloženie medzery v poli zadávania textu, v režime nečinnosti prepnutie na tichý profil (stlačte a podržte).
Správy	Otvorenie obrazovky zloženia správy, prístup k zoznamu kamarátov (stlačte a podržte).
Enter	Začatie nového riadku v poli zadávania textu.
Backspace	Vymazanie znakov v textovom poli.

Ikony indikátora

Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ikona	Definícia
	Sila signálu
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Prebieha hlasový hovor
	Aktivovaná funkcia tiesňových správ
	Prehliadanie webu
	Pripojené k zabezpečenej webovej stránke
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Aktivované presmerovanie hovorov

Ikona	Definícia
	Pripojené k počítaču
	Pripojené k WLAN
	Pripojené slúchadlá Bluetooth alebo súprava handsfree do automobilu
	Aktivované Bluetooth
	Aktivované upozornenie
	Vložená pamäťová karta
	Nová textová správa (SMS)
	Nová multimediálna správa (MMS)
	Nová e-mailová správa
	Nová hlasová správa
	Prebieha prehrávanie hudby

Ikona	Definícia
	Pozastavené prehrávanie hudby
	Aktivovaný normálny profil
	Aktivovaný tichý profil
	Stav batérie
10:00AM	Aktuálny čas

Prístup do menu

Prístup do menu telefónu:

1. Stlačením <**Menu**> v základnom režime vstúpte do režimu Menu.
2. Prejdite doľava alebo doprava na obrazovku hlavného menu.
3. Zvoľte menu alebo aplikáciu.
4. Stlačením tlačidla Späť prejdete o úroveň vyššie; stlačením [ ] menu alebo aplikáciu uzavriete a vrátite sa do základného režimu.

Prispôsobenie si telefónu

Používanie telefónu môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

› Nastavenie aktuálneho času a dátumu

1. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Čas a dátum**.
2. Zvoľte možnosť aktualizácie časového pásma a samotné časové pásmo.
3. Nastavte formát času a dátumu a zadajte aktuálny čas a dátum.
4. Stlačte <**Zmeniť**>.

› Nastavenie hlasitosti tónov tlačidiel

V základnom režime stlačte tlačidlo hlasitosti smerom hore alebo dole.

Aktivácia tichého profilu

V základnom režime stlačte a podržte [ ], aby ste stíšili alebo opäť zapli zvuk vášho telefónu.

Nastavenie zvukového profilu

Zvuky telefónu môžete zmeniť prispôsobením aktuálneho zvukového profilu alebo prepnutím na iný zvukový profil. Nastavenie profilu:

1. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Zvukové profily**.
2. Prejdite na požadovaný profil.
3. Stlačte <**Uprav**>.
4. Upravte nastavenia zvuku pre prichádzajúce hovory, prichádzajúce správy a iné zvuky telefónu.

Dostupné voľby zvuku sa líšia podľa profilu, ktorý je zvolený.

Ak chcete aktivovať iný profil, zvoľte ho zo zoznamu.

Voľba pozadia pre základnú obrazovku

1. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Zobrazenie** → **Pozadie**.
2. Rolujte doľava alebo doprava k požadovanej snímke.
3. Stlačte stredové tlačidlo.

Výber témy pre obrazovku ponuky

1. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Zobrazenie** → **Téma**.
2. Stlačením stredového tlačidla vyberte tému.
3. Prechodom doľava alebo doprava si môžete tému prezrieť.
4. Stlačte <**Nastaviť**> → <**Áno**> a aplikujte tému.

Nastavenie jasu displeja

1. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Zobrazenie** → **Jas**.

2 Prechodom doľava alebo doprava upravte jasu.

3 Stlačte <**Ulož**>.

Úroveň jasu displeja bude mať vplyv na to, ako rýchlo telefón spotrebuje energiu batérie.

› Nastavenie klávesových skratiek na Qwerte

1 V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Telefón** → **Odkazy Qwerty**.

2 Zvoľte tlačidlo, ktoré chcete použiť ako skratku.

3 Vyberte ponuku, ktorej chcete prideliť klávesovú skratku. Rolujte stredovým tlačidlom doprava a vyberte vedľajšiu ponuku (ak je to potrebné).

4 Ak chcete vstúpiť do klávesových skratiek, stlačte a podržte v pohotovostnom režime pridelenú klávesovú skratku.

› Použitie recyklačného koša

Pri recyklačnom koši, sa do tohto koša odošlú údaje, ktoré ste vymazali, ako napríklad správy, kontakty, organizátor a moje súbory, namiesto toho, aby sa natrvalo vymazali. Neskôr môžete tieto údaje obnoviť alebo môžete recyklačný kôš vyprázdniť a vymazať ich tak natrvalo.

Ak chcete presunúť položku do recyklačného koša, musíte ju vymazať po jednom.

Aktivovanie recyklačného koša

1 V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Kôš**.

2 Stlačte <**Voľby**> → **Aktivovať kôš**.

3 Rolujte k požadovanej aplikácii a stlačte stredové tlačidlo.

4 Stlačte <**Ulož**>.

Obnovenie vymazaných údajov

1 V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Kôš**.

2 Rolujte k požadovanej položke.

3 Stlačením stredového tlačidla svoje údaje obnovíte.

Vyprázdnenie recyklačného koša

1 V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Kôš**.

2 Stlačte <**Voľby**> → **Vyprázdniť kôš** → <**Áno**>.

› Zamknutie telefónu

Telefón môžete uzamknúť aktiváciou hesla telefónu.

1 V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Zabezpečenie** → **Zámok telefónu**.

2 Zadajte nové 4 až 8-miestne heslo a stlačte <**OK**>.

3 Zadajte nové heslo znovu a stlačte <**OK**>.

Pri prvom vstupe do menu, ktoré vyžaduje heslo, budete vyzvaní na vytvorenie a potvrdenie hesla.

Keď je už funkcia zámku telefónu aktívna, musíte zadať heslo zakaždým, keď zapnete telefón.

- Ak heslo zabudnete, zaneste telefón do servisného strediska Samsung, kde vám ho odomknú.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

› Uzamknutie vašej SIM karty

Zariadenie môžete uzamknúť aktiváciou PIN čísla, ktoré ste dostali spolu so kartou SIM.

1 V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Zabezpečenie** → **Zámok PIN**.

2 Zadajte PIN číslo vašej SIM karty a vyberte <**OK**>.

Keď je už funkcia zámku PIN aktívna, musíte zadať kód PIN zakaždým, keď zapnete telefón.

- Keď zadáte veľakrát nesprávny kód PIN, karta SIM sa zablokuje. Ak chcete kartu SIM odblokovať, musíte zadať kód pre odblokovanie kódu PIN (PUK).
- Ak kartu SIM zablokujete zadaním nesprávneho kódu PUK, zaneste kartu poskytovateľovi služieb, aby ju odblokoval.

› Aktivácia mobilného stopára

Keď niekto do vášho telefónu vloží novú kartu SIM, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo určeným príjemcom, aby ste mali možnosť telefón nájsť a získať ho späť.

1. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Zabezpečenie** → **Mobilný stopár**.
2. Zadajte heslo a stlačte <**OK**>.
3. Zadajte heslo opätovne a vyberte <**OK**>.
4. Prejdite doľava alebo doprava na **Zap.**
5. Zvolením **Príjemcovia** otvorte zoznam príjemcov.
6. Zadajte telefónne číslo vrátane kódu krajiny (so znakom **+**).
7. Po skončení nastavenia príjemcov stlačte stredové tlačidlo.
8. Roluje dole k **Odosielateľ** a zadajte meno odosielateľa.
9. Stlačte stredové tlačidlo a stlačte <**Prijať**>.

Zadávanie textu

Môžete zadávať text stlačením alfanumerických tlačidiel na klávesnici QWERTA.

Zadávanie textu pomocou klávesnice QWERTY

Znak, číslo a symboly zadáte stlačením príslušného tlačidla.

Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:

Tlačidlo	Funkcia
⇧	Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
Alt	Zadávanie znakov z hornej polovice tlačidiel.
☺ Sym	Prepnutie na režim symbolu; otvorenie zoznamu emotikonov (stlačte [Alt] a potom [☺ Sym]).
⎵	Vloženie medzery.
Del ⌫	Vymazanie zadaných údajov.
↵	Začatie nového riadka.

Skopírovanie a vloženie textu

Pri vkladaní textu môžete použiť funkciu kopírovať a vložiť a text použiť v iných aplikáciách.

1. Umiestnite kurzor kamkoľvek chcete.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Kopírovať alebo vystrihnúť**.
3. Potiahnite prst na stredovej podložke a zvýraznite požadovaný text.
4. Stlačením stredového tlačidla skopírujte a vložte text schránky.

   Ak chcete text orezať, stlačte <**Vybrať**>.
5. V inej aplikácii vyberte vstupné textové pole.
6. Stlačte <**Voľby**> → **Vložiť** a vložte text zo schránky do textového poľa.

Komunikácia

Telefonovanie

Tu sa dozviete, ako používať funkcie volania, ak je uskutočňovanie a príjem hovorov, používanie volieb dostupných počas hovoru alebo prispôsobenie a používanie funkcií týkajúcich sa volania.

› Uskutočnenie a príjem hovoru

Uskutočnenie hovoru

1. V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Stlačením [ ] číslo vytočte.
3. Hovor ukončíte stlačením [ ].

- Na uloženie často používaných čísel použite telefónny zoznam. ► str. 42
- Ak sa chcete rýchlo dostať k záznamom hovorov a vytočiť tak nedávno volané čísla, stlačte [ ].

Príjem hovoru

1. Keď telefón zvoní, stlačte [ ].

Keď telefón zvoní, buď stlačením tlačidla hlasitosti nastavte hlasitosť, alebo jeho stlačením a podržaním smerom nadol zvonenie stlmite.

2. Hovor ukončíte stlačením [ ].

Odmietnutie hovoru

Keď telefón zvoní, stlačte [ ]. Volajúci začuje obsadzovací tón.

- Môžete si nastaviť zoznam čísel, z ktorých chcete automaticky odmietať prichádzajúce hovory. ► str. 28
- Pri odmietaní prichádzajúcich hovorov môžete odosielať správu. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Hovor** → **Všetky hovory** → **Odmietnuť hovor so správou**.

Volanie na medzinárodné číslo

1 V základnom režime zadáte znak **+** stlačením a podržaním [**0**].

2 Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (kód krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom stlačením [ ] ho vytočte.

› Používanie volieb počas hovoru

Počas hovoru môžete použiť nasledovné voľby:

- Hlasitosť hlasu môžete nastaviť stlačením tlačidla hlasitosti smerom hore alebo dole.
- Ak chcete aktivovať funkciu mikrofónu, stlačte stredové tlačidlo → **Áno**.

V hlučnom prostredí môžete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

- Ak chcete hovor podržať, zvoľte <**Podržať**>. Ak chcete podržaný hovor obnoviť, zvoľte <**Načítať**>.
- Ak chcete vytočiť druhý hovor, podržte prvý hovor a potom vytočte nové číslo.
- Ak chcete prijať druhý hovor, stlačte [ ], keď zaznie tón čakajúceho hovoru. Prvý hovor bude automaticky podržaný. Ak chcete túto funkciu používať, musíte mať objednanú službu čakajúceho hovoru.
- Zvolením <**Preh.**> môžete medzi hovormi prepínať.

› Zobrazenie a vytočenie čísel neprijatých hovorov

Na displeji telefónu sa zobrazujú hovory, ktoré ste zmeškali.

1 Stlačte stredové tlačidlo.

2 Prejdite k číslu zmeškaného hovoru, ktoré chcete vytočiť.

3 Stlačením [ ] číslo vytočte.

› Používanie ďalších funkcií

Môžete používať ďalšie funkcie súvisiace s telefonovaním, ako je automatické odmietanie, falošné hovory alebo režim pevnej voľby (Fixed Dialling Number – FDN).

Nastavenie automatického odmietnutia

Ak chcete automaticky odmietať hovory z určitých čísel, použite automatické odmietanie. Aktivácia automatického odmietania a nastavenie zoznamu odmietnutých:

1. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Hovor** → **Všetky hovory** → **Automaticky odmietnuť**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na **Zap.**
3. Zvoľte **Zoznam odmietnutých**.
4. Stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť**.
5. Zadajte číslo, ktoré chcete odmietnuť a stlačte stredové tlačidlo.
6. Ak chcete pridať ďalšie čísla, opakujte kroky 4 – 5.
7. Začiarknite políčka vedľa čísel.
8. Stlačte <**Voľby**> → **Uložiť**.

Uskutočnenie falošného hovoru

Keď sa budete chcieť dostať zo schôdzky alebo nechcenej konverzácie, môžete nasimulovať prichádzajúci hovor.

Ak chcete aktivovať falošný hovor, V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Hovor** → **Falošný hovor** → **Klávesová skratka falošného hovoru** → **Zap.**

Ak chcete uskutočniť falošný hovor, v základnom režime stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti. Po nastavenom čase sa ozve falošný hovor.

Časovú odmlku pred falošnými hovormi môžete zmeniť. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Hovor** → **Falošný hovor** → **Časovač falošného hovoru**.

Aby falošné hovory vyzerali realistickejšie, môžete prehrať nahratý hlas. Nahratie hlasu:

1. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Hovor** → **Falošný hovor** → **Hlas falošného hovoru**.

2 Vyberte **Hlas falošného hovoru**.

3 Stlačením tlačidla <**Nahrať**> spustíte nahrávanie.

4 Hovorte do mikrofónu.

5 Po skončení stlačte <**Stop**>.

Používanie režimu pevnej voľby (Fixed Dialling Number – FDN)

V režime pevnej voľby telefón obmedzuje odchádzajúce hovory iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby. Ak chcete používať režim pevnej voľby, musíte najprv v telefónnom zozname nastaviť jej zoznam. ► str. 44

Aktivácia režimu FDN:

1 V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Zabezpečenie** → **Režim pevnej voľby**.

2 Zadajte kód PIN2 dodaný spolu s kartou SIM a zvoľte <**OK**>.

Denníky

Tu sa dozviete, ako zobraziť a spravovať záznamy odchádzajúcich, prijatých alebo zmeškaných hovorov a odoslaných alebo prijatých správ.

› Prezeranie denníkov hovorov a správ

Denníky vašich hovorov a správ môžete filtrovať podľa ich typov.

1 V režime Menu vyberte **Denníky**.

2 Prejdite doľava alebo doprava na typ denníka.

3 Zvoľte denník, ktorého podrobnosti chcete zobraziť.

Z podrobného zobrazenia môžete vytočiť číslo, odoslať naň správu alebo pridať číslo do telefónneho zoznamu alebo na zoznam odmietaných.

Zobrazenie manažéra denníkov

Pomocou manažéra denníkov môžete zistiť objem dát alebo počet odoslaných a prijatých správ, alebo cenu a trvanie hovorov.

1 V režime Menu vyberte **Denníky** → <**Man. denník.**>.
Ak existuje uložený denník, stlačte <**Voľby**> → **Manažér denníkov**.

2 Zvoľte požadovanú voľbu.

Voľba	Funkcia
Čas hovoru	Zobrazenie časových údajov o hovoroch, ako je trvanie posledného hovoru a celkové trvanie všetkých hovorov.
Cena hovoru	Zobrazenie záznamov o cene hovorov, ako je cena posledného hovoru a celková cena všetkých hovorov. Môžete taktiež nastaviť menu a jednotkovú cenu alebo cenový limit pre obmedzenie hovorov podľa vášho plánu volaní. V závislosti od karty SIM nemusí byť počítadlo ceny dostupné.
Počítadlo správ	Zobrazenie počtu odoslaných alebo prijatých správ.
Počítadlo dát	Zobrazenie množstva odoslaných alebo prijatých dát.

Záznamy v manažérovi denníkov môžete taktiež vynulovať. Z každej obrazovky stlačte stredové tlačidlo alebo <**Vynulov.**>.

Správy

Naučte sa vytvárať a odosielať textové (SMS), multimediálne (MMS) alebo e-mailové správy, a zobrazovať a spravovať správy, ktoré ste odoslali alebo prijali.

Ak ste mimo domácej oblasti služby (roaming), môžu byť odosielanie a príjem správ dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

Odoslanie textovej správy

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Vytvoriť správu**.
2. Zadajte číslo.

   Môžete vybrať jedno z kontaktov, skupiny alebo posledných kontaktov stlačením stredového tlačidla.
3. Prejdite dole a zadajte text správy.
4. Ak chcete odoslať správu, stlačte stredové tlačidlo.

Nastavenie profilu MMS

Aby ste mohli odosielať a prijímať multimediálne správy, musíte aktivovať profil pripojenia pre pripojenie k serveru MMS. Dodatočne k profilom, ktoré sú nastavené vaším poskytovateľom, môžete pridať svoj vlastný profil pripojenia.

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Nastavenia** → **MMS** → **Profily MMS** → <**Áno**>.

   Ak je tam predvolený profil pripojenia od vášho servisného poskytovateľa, stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť**.
2. Upravte parametre pre profil pripojenia.
3. Po dokončení stlačte stredové tlačidlo alebo <**Ulož**>.

Odoslanie multimediálnej správy

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Vytvoriť správu**.

2 Zadajte číslo alebo e-mailovú adresu.

Môžete vybrať jedno z kontaktov, skupiny alebo posledných kontaktov stlačením stredového tlačidla.

Ak zadáte e-mailovú adresu, zariadenie správu prevedie na multimediálnu.

3 Prejdite dole a zadajte text správy.

4 Stlačte <**Voľby**> → **Pridať multimédiá** a pripojte súbor.

Môžete vybrať súbor zo zoznamu alebo vytvoriť snímku, video alebo zvukový klip.

5 Ak chcete odoslať správu, stlačte stredové tlačidlo.

› Nastavenie e-mailového účtu a profilu

K e-mailového účtu preddefinovanému vaším poskytovateľom služieb si môžete pridať vaše osobné e-mailové účty. Taktiež môžete pridať svoj vlastný profil pripojenia, ktorý bude používaný e-mailovými službami.

Nastavenie e-mailového účtu

1 V režime Menu vyberte **Správy** → **Nastavenia** → **E-mail** → **E-mailové účty**.

2 Stlačte <**Voľby**> → **Pridať**.

3 Upravte nastavenia účtu.

4 Po dokončení stlačte stredové tlačidlo alebo <**OK**>.

Nastavenie e-mailového profilu

1 V režime Menu vyberte **Správy** → **Nastavenia** → **E-mail** → **E-mailové profily** → <**Áno**>.

Ak je tam predvolený profil pripojenia od vášho servisného poskytovateľa, stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť**.

2 Upravte sieťové nastavenia.

3 Po dokončení stlačte stredové tlačidlo alebo <**Ulož**>.

Odoslanie e-mailovej správy

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Vytvoriť e-mail**.
2. Zadajte e-mailovú adresu.
   Môžete vybrať jedno z kontaktov, skupiny alebo posledných kontaktov stlačením stredového tlačidla.
3. Prejdite dole a zadajte predmet.
4. Prejdite dole a zadajte text e-mailu.
5. Stlačte <**Voľby**> → **Priložiť položky** a pripojte súbor.
   Môžete vybrať súbor zo zoznamu alebo vytvoriť snímku, video alebo zvukový klip.
6. Ak chcete odoslať e-mail, stlačte stredové tlačidlo.

Zobrazenie správy

Správy, ktoré ste prijali, odoslali alebo uložili, sú automaticky triedené do nasledujúcich priečinkov správ.

- **Doručené**: Prijaté textové alebo multimediálne správy
- **Doručené e-maily**: Prijaté e-mailové správy
- **Odoslané**: Odoslané správy
- **Odchádzajúce**: Správy, ktoré sa práve odosielajú alebo čakajú na odoslanie
- **Koncepty**: Správy uložené pre budúce použitie
- **Vysielané správy**: Správy vysielania z vašej siete
- **Schránka pre nevyžiadanú poštu**: Nevyžiadané správy

Zobrazenie textovej alebo multimediálnej správy

1. V režime Menu vyberte **Správy** a zvoľte priečinok so správami (doručené alebo odoslané).
2. Zvoľte textovú alebo multimediálnu správu.

Zobrazenie e-mailovej správy

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Doručené e-maily**.
2. Zvoľte e-mailový účet.
3. Stlačte stredové tlačidlo.
4. Zvoľte e-mail alebo záhlavie.
5. Ak ste vybrali záhlavie, môžete zobraziť telo e-mailu stlačením <**Stiahnuť**>.

› Vypočutie správ v hlasovej pošte

Ak ste nastavili presmerovanie zmeškaných hovorov na server hlasovej pošty, keď neprijímate hovory, volajúci tu môže zanechať hlasovú správu. Prístup k odkazovej schránke a vypočutie hlasových správ:

1. V základnom režime stlačte a podržte [**1**].
2. Riaďte sa pokynmi zo servera hlasovej pošty.

Pre prístup na server hlasovej pošty je potrebné najprv uložiť jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovateľ služieb.

› Používanie šablón správ

Naučte sa vytvárať a používať textové a multimediálne šablóny na rýchle vytváranie nových správ.

Vytvorenie textovej šablóny

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Moje priečinky** → **Šablóny**.
2. Stlačením <**Vytvoriť**> otvorte nové okno šablóny.
   Ak sa tam nachádza uložená šablóna, stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť**.
3. Zadajte svoj text a stlačte stredové tlačidlo.

Teraz môžete počas vytvárania textovej, multimediálnej alebo e-mailovej správy pomocou voľby vloženia vložiť do textového poľa textovú šablónu.

Vytvorenie multimediálnej šablóny

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Moje priečinky** → **Karta MMS**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť** a otvorte okno s novou šablónou.
3. Vytvorte multimediálnu správu s predmetom a požadovanými prílohami, ktorú použijete ako šablónu. ► str. 31
4. Stlačte stredové tlačidlo.

Ak chcete použiť multimediálnu šablónu na vytvorenie novej multimediálnej správy zo zoznamu šablón, nalistujte si šablónu, ktorú chcete použiť a stlačte <**Voľby**> → **Odoslať**. Šablóna sa otvorí ako nová multimediálna správa.

› Vytvorenie priečinka pre organizovanie správ

Naučte sa vytvárať priečinky pre organizovanie vašich správ podľa vašich preferencií a potrieb.

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Moje priečinky**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť priečinok**.
3. Zadajte názov nového adresára a stlačte stredové tlačidlo.

Teraz môžete svoje dôležité správy presunúť z priečinka doručených alebo odoslaných správ do vlastného priečinka a umožniť tak ich jednoduchšiu správu resp. zabrániť ich nechcenému vymazaniu.

› Odoslanie tiesňovej správy

V núdzovej situácii môžete určeným príjemcom odoslať tiesňovú správu so žiadosťou o pomoc.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1 V režime Menu vyberte **Správy** → **Nastavenia** → **Tiesňové správy** → **Možnosti odosielania**.

2 Stlačte <**Zmeniť**>, aby ste zapli funkciu tiesňových správ.

3 Zvolením **Príjemcovia** otvorte zoznam príjemcov.

4 Zadajte číslo príjemcu a stlačte záložku skladby. Prejdite ku kroku 7.

Ak chcete zvoliť číslo uložené na zozname kontaktov, stlačte <**Voľby**> → **Hľadať**, aby ste otvorili zoznam kontaktov a potom pokračujte nasledujúcim krokom.

5 Rolujte v kontaktoch a stlačte stredové tlačidlo.

6 Zvoľte telefónne číslo (ak je to nutné).

7 Po skončení nastavenia príjemcov stlačte stredové tlačidlo.

8 Zvoľte **Opakovať** a nastavte počet opakovaných odoslaní tiesňovej správy.

9 Stlačte <**Späť**> → <**Áno**>.

Aby bolo možné tiesňovú správu odoslať, tlačidlá musia byť uzamknuté. Stlačte štyrikrát tlačidlo hlasitosti.

Po odoslaní tiesňovej správy budú všetky funkcie telefónu deaktivované, pokým nestlačíte [ ].

Rýchle zasielanie správ

Naučte sa rozprávať s priateľmi a rodinou prostredníctvom rýchleho zasielania správ.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1 V režime Menu vyberte **Komunik.** → **Rých. zas. správ** → messenger.

2 Zadajte svoje používateľské ID a heslo a prihláste sa.

3 Komunikujte s rodinou a priateľmi pomocou rýchlych správ.

Bluetooth messenger

Naučte sa posielať si rýchle správy s vašou rodinou alebo priateľmi prostredníctvom bezdrôtovej funkcie Bluetooth.

1. V režime Menu vyberte **Komunik.** → **Komunik. Bluetooth**.
2. Ak sa tam nenachádzajú uložené kontakty Bluetooth, stlačte stredové tlačidlo a nájdite pár s ďalším zariadením s Bluetooth. ► str. 50
3. Vyberte spárované zariadenie.
4. Zadajte svoju správu a stlačte stredové tlačidlo.

Zábava

Fotoaparát

Naučte sa, ako vytvárať a prezerať si fotografie a videá. Fotografie môžete vytvárať v maximálnom rozlíšení 1600 x 1200 pixlov (2 megapixlov) a videá v maximálnom rozlíšení 176 x 144 pixlov.

› Fotografovanie

1 Zapnite fotoaparát zvolením **Fotoap.** v režime Menu.

- Fotoaparát sa po určitom čase nečinnosti automaticky vypne.
- V závislosti od snímanej scény alebo podmienok snímania sa kapacita pamäte (čo do počtu snímok) môže líšiť.

2 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

3 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížte alebo oddiaľte predmet.

4 Stlačte stredové tlačidlo a nasnímajte fotografiu.
Fotografia sa automaticky uloží.

Po nasnímaní fotografií, stlačte <**Zobraziť**>, aby ste zobrazili zachytené fotografie.

› Nahrávanie videozáznamu

1 Zapnite fotoaparát zvolením **Fotoap.** v režime Menu.

2 Stlačením [**1**] spustíte videokameru.

3 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

4 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížte alebo oddiaľte predmet.

5 Stlačte stredové tlačidlo a spustite nahrávanie.

6 Stlačením tlačidla <**Stop**> nahrávanie zastavíte. Video sa automaticky uloží.

Po nahraní videí stlačte <**Zobraziť**>, aby ste si pozreli nahraté videá.

Hudba

Nižšie je popísané, ako počúvať vašu obľúbenú hudbu s prehrávačom hudby, kým ste v pohybe.

› Pridanie hudobných súborov do telefónu

Začnite presunutím súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ► str. 47
- Stiahnutím z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung Kies. ► str. 54
- Príjmom cez Bluetooth. ► str. 52
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ► str. 54

› Prehrávanie hudby

Po presunutí hudobných súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

1 V režime Menu vyberte **Hudba** → **Knižnica**.

2 Zvoľte hudobnú kategóriu → hudobný súbor.

3 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:

Tlačidlo	Funkcia
Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti.
⏸	Pozastavenie prehrávania; zvolením ▶ prehrávanie obnovíte.
⏮	Obnovenie prehrávania; preskočenie späť (stlačením do 2 sekúnd); vyhľadávanie späť v súbore (stlačením a podržaním).
⏭	Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (stlačením a podržaním).
1	Ohodnotenie aktuálnej skladby.

Tlačidlo	Funkcia
2	Zmena zvukového efektu.
3	Zmeňte režim opakovania.
4	Aktivácia alebo deaktivácia režimu náhodného prehrávania.

› Vytvorenie zoznamu skladieb

1. V režime Menu vyberte **Hudba** → **Knižnica** → **Zoznamy skladieb** → <**Vytvoriť**>.
   Ak je tam uložený zoznam nahrávok, <**Voľby**> → **Vytvoriť zoznam skladieb**.
2. Zadajte názov pre nový zoznam skladieb a stlačte stredové tlačidlo.
3. Zvoľte nový zoznam skladieb.
4. Stlačte <**Voľby**> → **Pridať** → **Skladby**.
5. Zvoľte súbory, ktoré chcete zaradiť, a stlačte <**Pridať**>.

FM rádio

Tu sa dozviete, ako počúvať hudbu a správy v FM rádiu. Aby ste mohli FM rádio počúvať, musíte pripojiť dodané slúchadlá, ktoré slúžia ako rádiová anténa.

› Počúvanie FM rádia

1. Pripojte k telefónu dodané slúchadlá.
2. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **FM rádio**.
3. Stlačte stredové tlačidlo a zapnite FM rádio.
4. Zvolením <**Áno**> spustite automatické ladenie.
   FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

Pri prvom spustení FM rádia budete vyzvaní na spustenie automatického ladenia.

5 FM rádio ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:

Tlačidlo	Funkcia
Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti
⏸	Vypnutie FM rádia; zvolením ▶ FM rádio zapnete.
⏪ ⏩	Zmena frekvencie o 0,1 MHz
⏮ ⏭	Vyhľadanie dostupnej rozhlasovej stanice

Ak chcete aktuálnu rozhlasovú stanicu pridať na zoznam obľúbených, stlačte <**Voľby**> → **Pridať do** → **Obľúbené**.

› Automatické uloženie rozhlasových staníc

1 Pripojte k telefónu dodané slúchadlá.
2 V režime Menu vyberte **Aplik.** → **FM rádio**.
3 Stlačte <**Voľby**> → **Automatické ladenie**.
4 Potvrďte zvolením <**Áno**> (ak je to potrebné).
FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

Hry a ďalšie

V tejto časti nájdete informácie o používaní hier a aplikácií využívajúcich technológiu Java.

V závislosti od softvéru telefónu nemusí byť sťahovanie hier alebo aplikácií Java podporované.

› Hranie hier alebo spúšťanie aplikácií

1 V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Hry a ďalšie**.
2 Zvoľte hru alebo aplikáciu zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- Dostupné hry alebo aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.
- Ovládacie prvky a voľby hier alebo aplikácií sa môžu líšiť.

Osobné informácie

Kontakty

Tu sa dozviete, ako vytvárať a spravovať zoznam svojich osobných alebo pracovných kontaktov uložených v pamäti zariadenia alebo na pamäťovej karte alebo SIM. Ku kontaktom môžete ukladať mená, mobilné telefónne čísla, domáce telefónne čísla, e-mailové adresy, narodeniny a iné.

› Vytvorenie kontaktu

1. V režime Menu vyberte **Kontakty**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť kontakt**.
3. Zvoľte umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
4. Zadajte informácie o kontakte.

   Ak kontakt ukladáte na kartu SIM, môžete uložiť iba meno kontaktu a telefónne číslo.
5. Stlačte stredové tlačidlo alebo stlačte <**Voľby**> → **Uložiť** a pridajte kontakt do pamäte.

Kontakt môžete taktiež vytvoriť aj z obrazovky vytáčania.

1. V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte <**Voľby**>.
2. Zvoľte **Pridať do kontaktov** → **Vytvoriť kontakt**.
3. Zvoľte umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
4. Zvoľte typ čísla (ak je to nutné).
5. Zadajte informácie o kontakte.
6. Stlačte stredové tlačidlo alebo stlačte <**Voľby**> → **Uložiť** a pridajte kontakt do pamäte.

Nájdenie kontaktu

1. V režime Menu vyberte **Kontakty**.
2. Zadajte niekoľko prvých písmen požadovaného mena.
3. Zvoľte meno kontaktu zo zoznamu.

Po nájdení kontaktu môžete vykonať toto:

- vytočiť telefónne číslo kontaktu stlačením [ ].
- upraviť informácie o kontakte stlačením stredového tlačidla.

Nastavenie obľúbeného čísla

1. V režime Menu vyberte **Kontakty**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na **Obľúbené**.
3. Stlačte <**Priradiť**> → **Kontakty**.

   Ak sa tam nachádza uložené najobľúbenejšie číslo, ralujte k prázdnemu miestu a stlačte <**Priradiť**> → **Kontakty**.
4. V zozname kontaktov vyberte najobľúbenejšie číslo, ktoré chcete nastaviť.

   Kontakt sa uloží na zoznam obľúbených čísel. Teraz môžete na tento kontakt zavolať zo základného režimu stlačením a podržaním priradeného čísla rýchlej voľby.

Vytvorenie skupiny kontaktov

Vytvorením skupín kontaktov môžete spravovať viacero kontaktov a zasielať správy alebo e-maily celej skupine. Začnite vytvorením skupiny.

1. V režime Menu vyberte **Kontakty**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na **Skupiny**.
3. Stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť skupinu**.
4. Zadajte názov skupiny a stlačte stredové tlačidlo.

› Vytvorenie zoznamu FDN

Ak to vaša karta SIM podporuje, môžete vytvoriť zoznam kontaktov používaných v režime pevnej voľby (Fixed Dialling Number – FDN), v ktorom telefón obmedzuje odchádzajúce hovory. Zoznam FDN sa uloží na vašu kartu SIM.

1. V režime Menu vyberte **Kontakty**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Kontakty FDN** → stredové tlačidlo.
   Ak je tam uložený FDN kontakt, stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť kontakt v pevnom zozname**.
3. Zadajte informácie o kontakte a stlačte stredové tlačidlo.
4. Zadajte kód PIN2 dodaný spolu s kartou SIM a zvoľte <**OK**>.

Ak chcete obmedziť odchádzajúce hovory iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby, aktivujte režim FDN.
► str. 29

Kalendár

Naučte sa vytvárať a spravovať denné, týždenné alebo mesačné udalosti.

› Vytvorenie udalosti

1. V režime Menu vyberte **Organiz.** → **Kalendár**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť** → typ udalosti.
3. Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
4. Stlačte stredové tlačidlo alebo <**Ulož**>.

› Zobrazenie udalostí

Zmena zobrazenia kalendára:

1. V režime Menu vyberte **Organiz.** → **Kalendár**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Zobraziť podľa týždňa** alebo **Zobraziť podľa mesiaca**.

Zobrazenie udalostí daného dátumu:

1 V režime Menu vyberte **Organiz.** → **Kalendár**.

2 Zvoľte dátum v kalendári. Dátumy s naplánovanou udalosťou sú v kalendári označené trojuholníčkom.

3 Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.

Úlohy

Tu sa dozviete, ako si vytvoriť virtuálny zoznam úloh a nastaviť upozornenia, ktoré vám pripomenú dôležité udalosti, poprípade úlohám nastaviť prioritu.

› Vytvorenie úlohy

1 V režime Menu vyberte **Organiz.** → **Úloha**.

2 Stlačte <**Vytvoriť**>.
Ak existuje uložený denník, stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť úlohu**.

3 Zadajte podrobnosti o úlohe.

4 Stlačte stredové tlačidlo alebo <**Ulož**>.

› Zobrazenie úloh

1 V režime Menu vyberte **Organiz.** → **Úloha**.

2 Stlačte <**Voľby**> → **Zoradiť podľa** a vyberte kategóriu (priorita, stav alebo termín), podľa ktorej sa majú zoradiť úlohy.

3 Zvolením úlohy zobrazte jej podrobnosti.

Pre dokončené úlohy s vypršaným termínom môžete nastaviť ich stav na dokončené. Tieto úlohy sa vám už nebudú pripomínať.

Poznámky

Naučte sa zaznamenať dôležité informácie, uložiť ich a neskôr zobraziť.

Vytvorenie poznámky

1. V režime Menu vyberte **Organiz.** → **Poznámka**.
2. Stlačte <**Vytvoriť**>.
   Ak existuje uložený denník, stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť poznámku**.
3. Zadajte text poznámky a stlačte stredové tlačidlo.

Prezeranie poznámok

1. V režime Menu vyberte **Organiz.** → **Poznámka**.
2. Zvolením poznámky zobrazte jej podrobnosti.

Diktafón

Naučte sa ovládať diktafón v telefóne. Hlasové poznámky môžete nastaviť ako zvonenie alebo upozornenie.

Nahranie hlasovej poznámky

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Diktafón**.
2. Stlačte stredové tlačidlo a spustite nahrávanie.
3. Hovorte do mikrofónu.
4. Po skončení stlačte <**Stop**>.
   Hlasová poznámka sa uloží automaticky.
5. Ak chcete nahrať viac hlasových poznámok, stlačte tlačidlo Potvrdiť a zopakujte kroky 3–4.

Prehranie hlasovej poznámky

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Diktafón**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Prejsť do priečinka zvuky**, aby ste vstúpili do zoznamu hlasových poznámok.
3. Zvoľte hlasovú poznámku.
4. Prehrávanie ovládajte pomocou tlačidiel na obrazovke.

Web

Internet

Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.

- Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu môže byť dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.
- V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť menu webového prehliadača označené ináč.
- Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

› Nastavenie internetového profilu

Aby ste mali prístup k sieti a mohli sa pripojiť na Internet, musíte aktivovať profil pripojenia. Dodatočne k profilom, ktoré sú nastavené vaším poskytovateľom, môžete pridať svoj vlastný profil pripojenia.

1. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Sieť** → **Pripojenia** → <**Áno**>.
2. Stlačte stredové tlačidlo.

   Ak je tam predvolený profil pripojenia od vášho servisného poskytovateľa, stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť**.
3. Upravte sieťové nastavenia.

› Prehliadanie webových stránok

1. Zvolením **Internet** v režime Menu otvorte určenú domovskú stránku.

   Ak chcete otvoriť konkrétnu webovú stránku, stlačte <**Voľby**> → **Zadajte adresu URL**, zadajte webovú adresu (URL) webovej stránky a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
2. Navigujte na webové stránky.

› Uloženie obľúbených webových stránok

Aby ste mali k stránkam, ktoré často navštevujete, rýchly prístup, môžete si ich uložiť ako záložky. Počas prezerania webu zvoľte <**Voľby**> → **Pridať do priečinka Záložky** a pridajte tak aktuálnu webovú stránku medzi záložky.

Ak poznáte webovú adresu webovej stránky, môžete záložku pridať ručne v režime off-line. Pridanie záložky:

1. V režime Menu vyberte **Internet** → <**Voľby**> → **Záložky** → <**Pridať**>.

   Ak existuje uložený denník, stlačte <**Voľby**> → **Pridať záložku**.
2. Zadajte názov stránky a webovú adresu (URL).
3. Stlačte stredové tlačidlo.

Google

Naučte sa používať služby vyhľadávania Google.

- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Postupnosť krokov, ktorú musíte vykonať, aby ste mohli použiť túto funkciu, sa môže líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Google**.
2. Stlačte <**Áno**>.
3. Zadajte písmeno alebo slovo údajov, ktoré chcete vyhľadať.
4. Vyberte názov položky, do ktorej chcete vstúpiť.

Komunity

Naučte sa zdieľať vaše fotografie a videá s inými ľuďmi na komunitných webových stránkach a blogoch.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1. V režime Menu vyberte **Komunik.** → **Komunity**.

2 Zvoľte web alebo blog, na ktorý chcete pristúpiť.

3 Stlačte <**Áno**>.

4 Prihláste sa a zdieľajte fotografie alebo videá s kamarátmi a rodinou.

Webové stránky komunít

Naučte sa rýchlo vstúpiť do komunitných služieb, ako sú Facebook a Twitter.

1 V režime Menu vyberte **Komunik.** → **Facebook** alebo **Twitter**.

2 Zadajte používateľské meno a heslo a stlačte stredové tlačidlo.

3 Zdieľajte fotografie alebo videá s kamarátmi a rodinou.

Pripojenia

Bluetooth

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom schopná výmeny dát na vzdialenosť okolo 10 metrov bez potreby fyzického pripojenia.

- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie alebo nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom bezdrôtovej funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, môže byť prevádzkový dosah znížený.
- Niektoré zariadenia, obzvlášť tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť s telefónom kompatibilné.

› Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Bluetooth**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Nastavenia**.
3. Stlačte <**Zmeniť**>, aby ste aktivovali funkciu bezdrôtového pripojenia Bluetooth.

Aby ste umožnili ostatným zariadeniam lokalizovať vaše zariadenie, stlačte <**Voľby**> → **Nastavenia** → **Viditeľnosť tel.** → a možnosť. Ak ste vybrali možnosť **Vlastné**, nastavte čas, po ktorý bude telefón viditeľný.

› Nájdenie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Bluetooth**.
2. Stlačením stredového tlačidla vyhľadajte zariadenia.
3. Zvoľte zariadenie.

4 Zadajte kód PIN pre Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a stlačte <**OK**>. Alebo, zvolením <**Áno**> zosúladte kód PIN medzi vaším telefón a zariadením.

Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené. Po úspešnom spárovaní zariadenie automaticky vyhľadá dostupné služby.

Po tom, čo sa telefón spároval s iným zariadením Bluetooth, ikona zariadenia bude svietiť modro. Zvoľte spárované zariadenie a použite nasledujúce voľby:

- Ak si chcete prezerať priečinky so súbormi zariadenia a vymieňať ich, stlačte stredové tlačidlo.
- Ak chcete vyhľadať viac zariadení, stlačte <**Voľby**> → **Hľadať**.
- Ak chcete zistiť, aké služby Bluetooth má váš telefón k dispozícii a informácie o týchto službách, stlačte <**Voľby**> → **Zoznam služieb**.
- Ak chcete zmeniť názov zariadenia, stlačte <**Voľby**> → **Premenovať**.
- Ak chcete vymazať spárované zariadenie zo zoznamu, stlačte <**Voľby**> → **Odstrániť** alebo **Vymazať viacero**.
- Ak chcete zariadeniu povoliť prístup k telefónu bez vášho potvrdenia, stlačte <**Voľby**> → **Povolené**.
- Ak si chcete prispôsobiť nastavenia Bluetooth, stlačte <**Voľby**> → **Nastavenia**.

› Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1 Zvoľte súbor alebo položku, ako je kontakt, udalosť v kalendári, poznámka, úloha alebo multimediálny súbor, z príslušnej aplikácie alebo časti **Moj.súb.**

2 Stlačte <**Voľby**> → **Odoslať cez** → **Bluetooth**, alebo stlačte <**Voľby**> → **Odoslať vizitku cez** → **Bluetooth**.

› Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1 Zadajte kód PIN pre funkciu Bluetooth a stlačte <**OK**> (ak je to nutné).

2 Stlačením <**Áno**> potvrďte, že chcete prijať dáta zo zariadenia (ak je to nutné).

Prijaté dáta sa uložia do príslušnej aplikácie alebo priečinka podľa ich typu. Napríklad, zvukový alebo hudobný klip sa uloží do priečinka so zvukmi a kontakt do telefónneho zoznamu.

› Používanie vzdialeného režimu SIM

Vo vzdialenom režime SIM môžete uskutočňovať alebo prijímať hovory iba pomocou pripojenej handsfree súpravy Bluetooth do automobilu cez kartu SIM vo vašom telefóne.

Aktivácia vzdialeného režimu SIM:

1 V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Bluetooth** → <**Voľby**> → **Nastavenia**.

2 Prejdite na **Vzdialený režim SIM** a stlačte <**Zmeniť**>.

Ak chcete používať vzdialený režim SIM, vytvorte Bluetooth spojenie z handsfree súpravy Bluetooth do automobilu.

Wi-Fi

Naučte sa používať funkcie zariadenia súvisiace s bezdrôtovou sieťou a aktivovať a pripojiť sa k lokálnej bezdrôtovej sieti (WLAN) kompatibilnej so štandardmi IEEE 802.11.

K Internetu a iným sieťovým zariadeniam sa môžete pripojiť na ktoromkoľvek mieste, kde je k dispozícii prístupový bod alebo bezdrôtové pripojenie.

Telefón využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určený na použitie vo všetkých európskych krajinách. Siete WLAN môžu byť v budovách prevádzkované bez obmedzenia v celej Európskej únii, ale vo Francúzsku nemôžu byť prevádzkované mimo budov.

› Aktivácia funkcie WLAN

V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Wi-Fi** → stredové tlačidlo.

Aktívna bezdrôtová sieť WLAN spustená na pozadí vybíja batériu. Aby sa ňou šetrilo, zapínajte funkciu WLAN iba v prípade potreby.

› Vyhľadanie a pripojenie k bezdrôtovej sieti WLAN

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Wi-Fi** → stredové tlačidlo.

   Váš telefón automaticky vyhľadá dostupné WLAN.
2. Vyberte sieť na pripojenie.
3. Zadajte heslo siete (ak je to nutné).
4. Stlačte stredové tlačidlo alebo <**Pripojiť**>.

› Pripojenie k sieti WLAN pomocou Wi-Fi Protected Setup

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Wi-Fi**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **WPS PBC**.
3. Do dvoch minút stlačte tlačidlo WPS na prístupovom bode.

   Alebo, na prístupovom bode zadajte kód PIN a do dvoch minút zvoľte **Spustiť**.

Spojenia s počítačom

Tu sa dozviete, ako pripojiť telefón k počítaču pomocou dodaného dátového kábla v rôznych režimoch pripojenia cez USB.

› Prepojenie s aplikáciou Samsung Kies

Uistite sa, že aplikácia Samsung Kies je v počítači nainštalovaná. Program si môžete stiahnuť z webových stránok spoločnosti Samsung (www.samsung.com/kies).

1. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Spojenia s počítačom** → **Samsung Kies**.
2. Stlačením [ ] sa vráťte do základného režimu.
3. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom voliteľným dátovým káblom.
4. Spustite Samsung Kies a skopírujte dáta a súbory.

› Pripojenie ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie

Telefón môžete pripojiť k počítaču ako vymeniteľný disk a pristupovať tak k priečinkom a súborom. Ak je v telefóne vložená pamäťová karta, môžete taktiež pristupovať k priečinkom a súborom na pamäťovej karte a telefón využiť ako čítačku pamäťových kariet.

1. Ak chcete prenášať súbory z alebo na pamäťovú kartu, vložte pamäťovú kartu do telefónu.
2. V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Spojenia s počítačom** → **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie**.
3. Stlačením [ ] sa vráťte do základného režimu.
4. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom voliteľným dátovým káblom.

   Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
5. Otvorte priečinok a zobrazte súbory.
6. Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.

Nástroje

Upozornenia

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité udalosti.

› Nastavenie nového upozornenia

1. V režime Menu vyberte **Upozorn.**
2. Stlačte <**Vytvoriť**>.
   Ak sa tam nachádza uložený alarm, stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť upozornenie**.
3. Nastavte podrobnosti upozornenia.
4. Po dokončení stlačte stredové tlačidlo alebo <**Ulož**>.

Funkcia automatického zapnutia nastaví telefón tak, aby sa automaticky zapol a zazvonil v stanovenom čase, aj keď bude vypnutý.

› Vypnutie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:

- Stlačením <**Potvrdiť**> alarm vypnete.
- Stlačením <**Odlož**> upozornenie stlmíte na čas odloženia.

› Deaktivácia upozornenia

1. V režime Menu vyberte **Upozorn.**
2. Prejdite na upozornenie, ktoré chcete deaktivovať.
3. Stlačte <**Voľby**> → **Deaktivovať budík**.

Správca zálohovania

Správcu záloh používajte na zálohovanie svojich údajov, ako sú správy, kontakty a úlohy na vašu pamäťovú kartu alebo do priečinku **Moj.súb.** Môžete ich tiež obnoviť do svojho telefónu.

› Zálohovanie vašich údajov

1 V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Správca zálohovaní**.
2 Vyberte **Zálohovanie**.
3 Vyberte kategóriu a položky, ktoré chcete zálohovať.
4 Stlačte <**Záloha**>.

› Obnovenie vašich údajov

1 V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Správca zálohovaní**.
2 Vyberte **Obnoviť**.
3 Vyberte kategóriu a položky, ktoré chcete obnoviť.
4 Stlačte <**Obnoviť**>.

Kalkulačka

1 V režime Menu vyberte **Organiz.** → **Kalkulačka**.
2 Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.

Prevodník

1 V režime Menu vyberte **Organiz.** → **Prevodník** → typ kovnverzie.
2 Zadajte meny alebo hodnoty a jednotky do príslušných polí.

Slovník

Naučte sa hľadať slová v slovníku a nastavte si vlastný slovník.

› Hľadanie slova

1 V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Slovník**.

2 Do vyhľadávacieho políčka zadajte slovo.

3 Vyberte meno zo zoznamu.

Ak chcete do svojho slovníka pridať slovo, stlačte <**Voľby**> → **Uložiť do priečinka Môj slovník**.

› Prezeranie zoznamu slovnej zásoby

1 V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Slovník**.

2 Rolujte doľava alebo doprava k **Môj slovník**.

3 Vyberte slovo zo zoznamu slov.

› Zobrazenie histórie

1 V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Slovník**.

2 Rolujte doľava alebo doprava k **História** a pozrite si hľadaný zoznam.

Moje súbory

Tu sa dozviete, ako rýchlo a pohodlne pristupovať k obrázkom, videám, hudbe, zvukovým klipom a iným typom súborov uloženým v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte.

› Podporované formáty súborov

Telefón podporuje nasledujúce formáty súborov:

Typ	Podporovaný formát
Obrázok	bmp, jpg, gif, png, wbmp
Video	mp4, 3gp
Zvuk	imy, midi, amr, wav, m4a, mp3, aac, mmf
Iné	vcf, vcs, vnt, jad, jar

- V závislosti od softvéru telefónu nie sú niektoré formáty súborov podporované.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.

› Zobrazenie súboru

1. V režime Menu vyberte **Moj.súb.** → typ súboru.
   Priečinky alebo súbory na pamäťovej karte sú označené ikonou pamäťovej karty.
2. Zvoľte priečinok → súbor.
   - V priečinku **Obrázky** si môžete zobraziť vytvorené fotografie a obrázky stiahnuté alebo získané z iných zdrojov.
   - V priečinku **Videá** si môžete prehrať videá vytvorené, prevzaté alebo získané z iných zdrojov.
   - V priečinku **Zvuky** si môžete prehrať zvonenia, hudobné súbory a nahrané zvukové klipy, vrátane hlasových poznámok a klipov z FM rádia.
   - V priečinku **Ďalšie súbory** si môžete zobrazovať dokumenty a dátové súbory vrátane nepodporovaných súborov.

Stopky

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Stopky**.
2. Stlačením <**Štart**> spustite stopky.
3. Stlačte stredové tlačidlo a nahrajte prekrývajúce časy.
4. Po skončení stlačte <**Stop**>.
5. Stlačením <**Vynulov.**> vymažte zaznamenané časy.

Počas nahrávania prekrývajúcich časov sa interval medzi prekrývajúcimi časmi nahrá. Ak chcete skontrolovať interval, rolujte doľava alebo doprava k **Okruh**.

Časovač

1. V režime Menu vyberte **Aplik.** → **Časovač**.

2 Nastavte čas, ktorý chcete odpočítavať.

3 Stlačením <**Štart**> spustite odpočítavanie.

Zatiaľ čo časovač na pozadí odpočítava, môžete používať iné funkcie. Stlačte <**Späť**> alebo [ ] → <**Áno**> a vstúpte do inej aplikácie.

4 Po dokončení odpočítavania stlačením <**OK**> zastavíte upozornenie.

Svetový čas

Nižšie je popísané zobrazenie času v inej oblasti a nastavenie zobrazenia hodín so svetovým časom na displeji.

› Vytvorenie hodín so svetovým časom

1 V režime Menu vyberte **Organiz.** → **Svetový čas**.

2 Stlačte stredové tlačidlo.

3 Rolujte k požadovanému časovému pásmu a stlačte <**Pridať**>.

Hodiny so svetovým časom sú nastavené ako druhé hodiny.

4 Ak chcete aplikovať letný čas, rolujte k hodinám a stlačte <**Voľby**> → **Letný čas zapnutý**.

5 Ak chcete pridať ďalšie hodiny, opakujte kroky 2 – 4.

› Pridanie svetového času na displej

Prostredníctvom widgetu duálnych hodín môže byť na displeji zobrazený čas v dvoch rôznych časových pásmach.

Po vytvorení hodín so svetovým časom:

1 V režime Menu vyberte **Organiz.** → **Svetový čas**.

2 Prejdite na časové pásmo, ktoré si želáte a stlačte <**Voľby**> → **Nastaviť ako druhé hodiny**.

3 V režime Menu vyberte **Nastav.** → **Zobrazenie** → **Inteligentná domovská stránka**.

4 Prejdite doľava alebo doprava na **Inteligentný nečinný režim**.

5 Stlačte <**Uprav**> → **Duálne hod.**

6 Stlačte <**Voľby**> → **Uložiť**.

7 Stlačte stredové tlačidlo.

Nastavenia

Otvorenie menu Nastavenia

1. V režime Menu vyberte **Nastav.**
2. Zvoľte kategóriu nastavení a zvoľte voľbu.
3. Prispôsobte nastavenie a stlačte <**Ulož**> alebo stredové tlačidlo.

Zvukové profily

Zvoľte zvukový profil, ktorý sa má používať, alebo podľa priania upravte voľby zvuku v profiloch.

Zobrazenie

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda displej a použitie osvetlenia na telefóne.

- **Pozadie**: Voľba obrázka na pozadí pre základnú obrazovku.
- **Téma**: Voľba farebnej schémy pre obrazovky menu.
- **Inteligentná domovská stránka**: Zmeňte typ základnej obrazovky alebo prispôsobte inteligentnú domovskú stránku.
- **Štýl písma**: Voľba typu písma pre text na displeji.
- **Vytáčací displej**: Prispôsobte obrazovku vytáčania.
- **Jas**: Nastavenie jasu displeja.
- **Podsvietenie**: Nastavenie času, ako dlho má telefón čakať, kým vypne podsvietenie displeja.
- **Efekt prechodu**: Nastavenie zobrazovania animácií pri prepínaní okien.

Čas a dátum

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda, ako sa na telefóne zobrazuje čas a dátum.

Telefón

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda všeobecné nastavenie telefónu:

- **Jazyk**: Voľba jazyka, ktorý sa bude používať pre zobrazenie alebo zadávanie textu.
- **Odkazy Qwerty**: Prispôsobenie klávesových skratiek klávesnice QWERTY. ► str. 22
- **Auto. zámok klávesnice**: Nastavte telefón tak, aby sa tlačidlá automaticky zablokovali.
- **Citlivosť optického trackpadu**: Nastavenie citlivosti stredového tlačidla.

Hovor

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovládajú funkcie telefonovania:

- **Všetky hovory**: Upravenie nastavení pre funkcie súvisiace s telefonovaním.
- **Hlasový hovor**: Úprava nastavení pre hlasové hovory.
- **Falošný hovor**: Úprava nastavení pre falošné hovory. ► str. 28

Kôš

Recyklačný kôš aktivujte ak chcete obnoviť údaje, ktoré ste vymazali alebo ak ich chcete odstrániť natrvalo. ► str. 22

Správca zálohovaní

Zálohovanie alebo obnovenie vašich údajov, ako sú správy, kontakty a úlohy. ► str. 55

Zabezpečenie

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa zabezpečuje telefón a údaje:

- **Zámok telefónu**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zámku telefónu, kedy sa pred použitím telefónu vyžaduje zadanie hesla.
- **Zámok SIM**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zámku SIM, kedy sa po výmene karty SIMvyžaduje zadanie hesla SIM.
- **Zámok PIN**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zámku PIN, kedy sa pred použitím telefónu vyžaduje zadanie kódu PIN.
- **Zámok súkromia**: Nastavenie rôznych typov údajov ako súkromných. Ak k nim chcete pristupovať, musíte zadať heslo telefónu.
- **Režim pevnej voľby**: Aktivácia alebo deaktivácia režimu pevnej voľby (FDN), ktorým sa hovory obmedzujú iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby.
- **Zmeniť heslo**: Zmena hesla telefónu.
- **Zmeniť PIN**: Zmena kódu PIN potrebného pre prístup k údajom na karte SIM.
- **Zmeniť PIN2**: Zmena kódu PIN2, ktorý sa používa ako ochrana primárneho kódu PIN.
- **Mobilný stopár**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie mobilného stopára, ktorá pomáha lokalizovať váš telefón, keď ho stratíte alebo vám ho niekto ukradne. ► str. 24

Spojenia s počítačom

Nastavenie režimu USB, ktorý sa má aktivovať pri pripojení telefónu k počítaču. ► str. 53

Sieť

Otvorte alebo zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda spôsob, ako telefón vyberá a pripája sa k sieťam:

- **Výber siete**: Nastavenie spôsobu výberu siete na automatický alebo manuálny.
- **Pripojenia**: Nastavenie profilov pripojenia používaných sieťovými funkciami.

Pamäť

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda využívanie pamäte telefónu:

- **Pamäťová karta**: Prístup k podrobnostiam o pamäťovej karte a nastavenie viditeľnosti súborov na pamäťovej karte pre Bluetooth. Môžete taktiež sformátovať pamäťovú kartu alebo zmeniť jej názov.

  Sformátovaním pamäťovej karty dôjde k trvalému vymazaniu vybraných údajov z karty.

- **Stav pamäte**: Zobrazenie využitej a dostupnej pamäte pre rôzne typy súborov.
- **Predvolená pamäť**: Voľba predvoleného umiestnenia pamäte, ktoré sa použije pri prenose údajov, vytváraní snímok a videí alebo nahrávaní hlasových poznámok.
- **Vymazať pamäť telefónu**: Vymazanie vybraných údajov z pamäte telefónu.

Vynulovať

Obnovte rôzne nastavenia na ich predvolené hodnoty z výroby. Zvoľte, ktoré nastavenia sa majú vynulovať. Pri vynulovaní nastavení musíte zadať heslo telefónu.

Riešenie problémov

Keď zapnete zariadenie, alebo počas jeho používania, sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
Heslo	Keď je aktívna funkcia zámku zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste pre zariadenie nastavili.
PIN	Pri prvom použití zariadenia, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM/USIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu **Zámok PIN**.
PUK	Karta SIM/USIM je zablokovaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.
PIN2	Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM/USIM. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

Na zariadení sa zobrazuje „Služba je nedostupná“ alebo „Chyba siete“

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez objednanie služieb nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Hovory sa prerušujú

Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť pripojenie k sieti. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Odchádzajúce hovory sa nespájajú

- Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo volania.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Prichádzajúce hovory sa nespájajú

- Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Kvalita zvuku je nízka

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Pri vytáčaní čísla z kontaktov sa hovor nespojí

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.

- Skontrolujte, či ste pre telefónne číslo kontaktu nenastavili blokovanie hovorov.

Zariadenie vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa zariadenie samo vypína

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite oba zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú (pozrite si miestne predpisy ohľadom postupu správnej likvidácie).

Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v telefóne používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.

Bezpečnostné opatrenia

Ak chcete zabrániť zraneniu vás alebo iných osôb, alebo poškodeniu prístroja, pred jeho použitím si prečítajte nasledujúce informácie.

Varovanie: Zabráňte úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo výbuchu

Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, alebo uvoľnené elektrické zásuvky

Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami a neodpájajte nabíjačku ťahaním za kábel

Neohýbajte či inak nepoškodzujte napájací kábel

Počas nabíjania prístroj nepoužívajte a nedotýkajte sa ho mokrými rukami

Neskratujte nabíjačku alebo batériu

Dávajte pozor, aby vám nabíjačka alebo batéria nespadla, a chráňte ich pred nárazmi

Nenabíjajte batériu nabíjačkami, ktoré nie sú schválené výrobcom

Nepoužívajte prístroj počas búrky

Váš prístroj môže mať poruchu a tým sa zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Nemanipulujte s poškodenou či neutesnenou lítiovo-iónovou (Li-Ion) batériou

Pokyny pre bezpečnú likvidáciu lítiovo-iónových batérií získate v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Pri manipulácii a likvidácii batérií a nabíjačiek postupujte opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš prístroj. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie prístroja.
- Nevhadzujte batérie alebo prístroje do ohňa. Pri likvidácii batérií a prístrojov sa riaďte všetkými miestnymi predpismi.
- Nekladte batérie či prístroje na vykurovacie zariadenia (napríklad na mikrovlnné rúry, pece či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.

- Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Chráňte prístroj, batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte prístroj a batérie extrémne nízkym či vysokým teplotám.
- Extrémne teploty môžu spôsobiť deformáciu prístroja, znížiť kapacitu a životnosť batérií či prístroja.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Výstraha: Pri používaní prístroja v oblastiach s obmedzeniami dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Prístroj vypnite v miestach, kde je jeho používanie zakázané

Riaďte sa príslušnými predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného prístroja v určitých oblastiach.

Nepoužívajte prístroj v blízkosti iných elektronických zariadení

Väčšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiovej frekvencii. Prístroj môže byť inými elektronickými zariadeniami rušený.

Nepoužívajte prístroj v blízkosti kardiostimulátora

- Ak je to možné, prístroj používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora – prístroj ho môže rušiť.
- Ak prístroj potrebujete použiť, udržujte ho vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora.
- Aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora, používajte prístroj na druhej strane tela, než sa nachádza kardiostimulátor.

Nepoužívajte prístroj v nemocnici či v blízkosti lekárskeho zariadenia, ktoré by mohlo byť rušené rádiovými signálmi

Ak vy osobne používate lekárske zariadenie, obráťte sa na výrobcu príslušného zariadenia a uistite sa, či je bezpečné zariadenie používať v blízkosti prístroja, ktorý vysiela rádiové signály.

Ak používate audiofón, obráťte sa na jeho výrobcu ohľadom informácií o možnom rušení rádiovými signálmi.

Niektoré audiofóny môžu byť rušené rádiovými signálmi vysielanými vaším prístrojom. Obráťte sa na výrobcu ohľadom informácií o bezpečnom používaní vášho audiofónu.

Vo výbušnom prostredí prístroj vypínajte

- Vo výbušnom prostredí nevyberajte batériu a prístroj vypnite.
- Vo výbušnom prostredí sa vždy riaďte príslušnými nariadeniami, pokynmi a symbolmi.

- Nepoužívajte prístroj pri benzinových čerpadlách (na čerpacích staniciach) ani v blízkosti palív či chemikálií a vo výbušnom prostredí.
- Neukladajte ani nepreväzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako prístroj, jeho časti či príslušenstvo.

Ak sa nachádzate v lietadle, prístroj vypnite

Používanie tohto prístroja je v lietadlách zakázané. Prístroj by mohol rušiť elektronické navigačné zariadenie lietadla.

V dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto prístrojom by mohlo dôjsť k poruche elektronických zariadení motorového vozidla

Elektronické zariadenia vášho automobilu by mohli v dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto prístrojom prestať fungovať. Viac informácií získate od výrobcu príslušného zariadenia.

Riaďte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami a nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných prístrojov pri vedení motorového vozidla.

Pri šoférovaní je vašou hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla. Ak je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilný telefón. S ohľadom na bezpečnosť svoju a ostatných sa vždy riaďte zdravým rozumom a zapamätajte si nasledujúce odporúčania:

- Používajte súpravu handsfree.
- Oboznámte sa so svojím telefónom a jeho funkciami pre uľahčenie, ako sú napr. rýchla či opakovaná voľba. Tieto funkcie vám pomôžu znížiť množstvo času potrebného na vytočenie alebo príjem hovoru.
- Umiestnite telefón tak, aby ste ho mali stále na dosah. Naučte sa obsluhovať mobilný telefón bez toho, aby ste spustili oči z cesty. Ak vám niekto volá v nevhodnej chvíli, využite svoju hlasovú schránku.
- Osobe, s ktorou hovoríte, dajte vždy najavo, že práve šoférujete. Netelefonujte počas hustej premávky či nebezpečných poveternostných podmienok. Dážď, čľapkanica, sneh, ľad, ale taktiež hustá premávka môžu byť nebezpečné.
- Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehľadajte telefónne čísla. Vytváranie poznámok alebo listovanie kontaktmi odvádza pozornosť od vašej hlavnej povinnosti – bezpečnej jazdy.
- Volajte s rozumom a vždy vyhodnoťte dopravnú situáciu. Vybavujte hovory, keď práve stojíte, alebo než sa zaradíte do premávky. Skúste si naplánovať hovory na čas, kedy bude váš automobil v pokoji. Ak potrebujete volať počas jazdy, navoľte len niekoľko číslic, skontrolujte premávku na ceste pred sebou a v spätných zrkadlách, a potom pokračujte.
- Nezapájajte sa do stresujúcej alebo emocionálnej konverzácie; mohlo by to odviesť vašu pozornosť od šoférovania. Upozornite osoby, s ktorými hovoríte, že práve vediete automobil, a ak začne hovor odvádzať vašu pozornosť od premávky na ceste, ukončite ho.
- Použite telefón, ak budete potrebovať volať o pomoc. Pri požiari, dopravnej nehode alebo naliehavých zdravotných problémoch vytočte miestne tiesňové číslo.

- Používajte svoj mobilný telefón, aby ste v prípade núdze zavolali pomoc ostatným. Ak sa stanete svedkami dopravnej nehody, zločinu alebo inej nebezpečnej situácie, kedy budú v ohrození ľudské životy, zavolajte na miestne tiesňové číslo.
- V prípade potreby (ak sa nenachádzate v núdzovej situácii) kontaktuje cestnú službu alebo zavolajte špeciálnu asistenčnú službu. Keď uvidíte pokazené vozidlo, ktoré nie je nebezpečné pre ostatnú premávku, nefunkčnú dopravnú signalizáciu, menšiu dopravnú nehodu, pri ktorej nebol nikto zranený, či odcudzené vozidlo, volajte cestnú asistenciu alebo iné špeciálne netiesňové číslo.

Riadna starostlivosť a používanie vášho mobilného prístroja

Udržujte prístroj v suchu

- Vlhkosť a všetky typy kvapalín môžu spôsobiť poškodenie súčiastok prístroja alebo elektronických obvodov.
- Ak dôjde k styku prístroja s vodou, vyberte batériu a nezapínajte ho. Utrite prístroj handričkou a odneste do servisného strediska.
- Kvapaliny zmenia farbu štítku, ktorý indikuje poškodenie vodou vnútri prístroja. Ak dôjde k poškodeniu prístroja vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.

Prístroj nepoužívajte ani neskladujte v prašnom, znečistenom prostredí

Prach môže spôsobiť poruchu prístroja.

Prístroj neklaďte na šikmé plochy

V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu prístroja.

Prístroj neuchovávajte na horúcich či studených miestach. Prístroj používajte pri teplotách v rozmedzí -20 °C až 50 °C

- Prístroj nenechávajte vnútri vozidla – teploty tu môžu dosiahnuť až 80 °C a mohlo by dôjsť k explózii prístroja.
- Prístroj nevystavujte na dlho priamemu slnečnému svitu (napríklad na prístrojovej doske automobilu).
- Batériu skladujte pri teplotách v rozmedzí 0 °C až 40 °C.

Prístroj neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče alebo šperky

- Mohlo by to spôsobiť deformáciu či poruchu prístroja.
- Ak sa póly batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo by to spôsobiť požiar.

Prístroj neuchovávajte v blízkosti magnetických polí

- Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu prístroja alebo vybitie batérie.

- Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty, vkladné knižky či palubné lístky sa môžu vplyvom magnetických polí poškodiť.
- Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte prístroj pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Prístroj neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúceho vybavenia kuchyne alebo vysokotlakových nádob

- Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie.
- Prístroj by sa mohol prehriať a spôsobiť požiar.

Dávajte pozor, aby vám prístroj nespadol, a chráňte ho pred nárazmi

- Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja prístroja.
- Ak dôjde k ohnutiu či deformácii prístroja, prístroj alebo jeho súčasti môžu prestať fungovať.

V blízkosti očí ľudí alebo zvierat nepoužívajte blesk

Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu alebo poškodenie zraku.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný materiál schválený výrobcom

- Používanie neznačkových batérií či nabíjačiek môže skrátiť životnosť prístroja alebo spôsobiť jeho poruchu.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa pri používaní príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného spoločnosťou Samsung.

Prístroj ani batériu neolizujte a nehryzte do nej

- Mohlo by to spôsobiť poškodenie prístroja alebo výbuch.
- Ak prístroj používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.

V priebehu hovoru:

- Držte prístroj rovno, rovnako ako klasický telefón.
- Hovorte priamo do mikrofónu.
- Nedotýkajte sa internej antény prístroja. Mohlo by to znížiť kvalitu hovoru alebo spôsobiť, že prístroj bude vysielať silnejší rádiový signál než obvykle.
- Držte prístroj uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu), a často odpočívajte.

Chráňte svoj sluch

- Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť sluch.
- Vystavenie hlasitým zvukom pri šoférovaní by mohlo odviesť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.
- Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.

Pri používaní prístroja počas chôdze či iného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných osôb.

Prístroj nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse

Pri páde by ste sa mohli zraniť alebo poškodiť prístroj.

Prístroj nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho opraviť

- Akékoľvek zmeny či úpravy prístroja môžu mať za následok zrušenie platnosti záruky výrobcu. Ak chcete prístroj nechať opraviť, odneste ho do servisného strediska Samsung.
- Nerozoberajte ani neprepichujte batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch alebo požiar.

Svoje zariadenie nemaľujte, ani naň nedávajte nálepky

Náter a samolepky môžu zablokovať pohyblivé časti a zabrániť správnej činnosti. Ak ste alergický na natreté alebo kovové časti výrobku, môžete spozorovať svrbenie, ekzém alebo zdurenie pokožky. Ak sa tak stane, prestaňte používať výrobok a kontaktujte svojho lekára.

Čistenie prístroja:

- Prístroj a nabíjačku utierajte handričkou alebo pogumovanou látkou.
- Póly batérie čistite bavlnenou tkaninou alebo handričkou.
- Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.

Nepoužívajte prístroj s prasknutým alebo poškodeným displejom.

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Odneste prístroj do servisného strediska Samsung a nechajte ho opraviť.

Prístroj používajte iba na stanovený účel

Ak prístroj používate na verejnosti, neobťažujte ostatných

Nedovoľte, aby prístroj používali deti

Nejde o hračku. Nedovoľte, aby sa s ním deti hrali – mohli by ublížiť sebe alebo ostatným, prístroj poškodiť, alebo zbytočnými hovormi zvýšiť vaše náklady.

Inštalujte mobilné prístroje a vybavenie opatrne

- Zaistite, aby boli mobilné prístroje a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené.
- Neumiestňujte prístroj ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Tento prístroj môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude prístroj opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu prístroja a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.

Zaobchádzajte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď prístroj prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo prístroja.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a koncoviek prstami ani kovovými predmetmi. Ak je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho prístroja možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Uistite sa, že ste si zálohovali dôležité údaje

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu údajov.

Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate – špecifická miera absorpcie)

Váš prístroj spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiovej frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabraňujú predaju mobilných prístrojov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2 W/kg.

Počas testovania bola pre tento model zaznamenaná maximálna hodnota SAR 0,603 W/kg. pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože prístroj vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, prístroj obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovej frekvencii.

Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) týmto prístrojom. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach spoločnosti Samsung.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.

Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom.

V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Vyhlásenie

Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať,

predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.

"OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ "AKO SÚ". SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOĽVEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOĽVEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOĽVEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ."

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.

Stiahnutím grafiky albumu do hudobného prehrávača Samsung dôjde k manipulácii, modifikácii alebo úprave tejto grafiky.

Stiahnutie grafiky albumu bez povolenia môže znamenať porušenie autorských práv súvisiacich s grafikou a porušenie morálnych práv.

Spoločnosť Samsung neprijíma a odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek porušenie autorských práv alebo porušenie morálnych práv, ku ktorému môže dôjsť tým, že používateľ stiahne grafiku albumu do hudobného prehrávača Samsung.

Používatelia by sa mali uistiť, že im podmienky licencie získané od dodávateľa hudby/grafiky albumu umožňujú stiahnuť a následne upraviť grafiku albumu.

Register

automatické odmietnutie 28

batéria
- nabíjanie 11
- vloženie 10

Bluetooth
- aktivácia 50
- nájdenie a spárovanie so zariadeniami 50
- odosielanie dát 51
- príjem dát 52
- Vzdialený režim SIM 52

cena hovoru 30

čas a dátum, nastavenie 20

časovač 58

denník hovorov 29

denník správ 29

diktafón 46

e-mail
- nastavenie profilov 32
- nastavenie účtov 32
- odoslanie 33
- zobrazenie 34

falošné hovory 28

FM rádio
- počúvanie 40
- uloženie staníc 41

fotoaparát
- vytváranie fotografií 38
- vytváranie videí 38

fotografie
- vytváranie 38
- zobrazenie 58

Google 48

hlasová pošta 34

hlasové hovory
- používanie volieb 27
- prijatie 26
- uskutočnenie 26

hlasové poznámky
- nahrávanie 46
- prehrávanie 46

hovory
- medzinárodné čísla 27
- odmietnutie 26
- používanie volieb počas hlasových 27
- prijatie 26
- uskutočnenie 26

uskutočňovanie falošných 28
zobrazenie zmeškaných 27
hudba
prehrávanie 39
Internet
pozri webový prehliadač
jas, displej 21
Java hry
prehrávanie 41
kalendár
vytváranie udalostí 44
zobrazenie udalostí 44
kalkulačka 56
karta SIM
uzamknutie 23
vloženie 10
kontakty
hľadanie 43
vytvorenie 42
mobilný stopár 24
multimediálne správy
nastavenie profilov 31
odoslanie 31
zobrazenie 33
obrazovka menu 20
pamäťová karta
formátovanie 15
vloženie 13
vybratie 14
pozadie 21
poznámky
vytvorenie 46
zobrazenie 46
prehrávač hudby
prehrávanie hudby 39
pridanie súborov 39
vytváranie zoznamov skladieb 40
Prevodník 56
prístupové kódy 64
remienok na ruku 15
režim FDN
aktivácia 29
vytváranie kontaktov FDN 44
režim pevnej voľby 29
spojenia s počítačom
Samsung Kies 54
veľkokapacitné pamäťové zariadenie 54
správca súborov 57
správy
nastavenie e-mailových profilov 32
nastavenie e-mailových účtov 32
nastavenie profilov MMS 31
odosielanie multimediálnych 31

odosielanie textových 31
odoslanie e-mailovej 33
odoslanie tiesňovej 35
používanie šablón 34
prístup k hlasovej pošte 34
spravovanie 35
zobrazenie e-mailovej 34
zobrazenie multimediálnych 33
zobrazenie textových 33

stopky 58

svetový čas
nastavenie duálneho
zobrazenia 59
vytvorenie 59

telefón
ikony indikátora 19
nastavenia 60
prispôsobenie 20
tlačidlá 17
usporiadanie 16
uzamknutie 23
zapnutie alebo vypnutie 16

telefónny zoznam
hľadanie kontaktov 43
nastavenie obľúbených čísel 43
vytváranie kontaktov 42
vytváranie kontaktov FDN 44
vytváranie skupín 43

textové poznámky 45

textové správy
odoslanie 31
zobrazenie 33

tiesňové správy 35

tichý profil 21

tón tlačidiel
hlasitosť 20

trvanie hovoru 30

úlohy
vytvorenie 45
zobrazenie 45

upozornenia
deaktivácia 55
vypnutie 55
vytvorenie 55

videá
prehrávanie 58
vytváranie 38

vybalenie 9

webový prehliadač
nastavenie profilov 47
prehliadanie webových
stránok 47
pridávanie záložiek 48

zadávanie textu 24

zámok PIN 23

zámok telefónu 23

zvukové profily 21

SAMSUNG ELECTRONICS

Vyhlásenie o zhode

Detaily produktu

pre tento produkt:

Produkt : Mobilný telefón pre siete GSM a BT/Wi-Fi
Model(y) : GT-S3350

CE 0168 !

Vyhlásenie a Príslušné normy

Týmto prehlasujeme, že produkt uvedený vyššie bol vyrobený v súlade so základnými požiadavkami smernice R&TTE (1999/5/EC) v zmysle dodržania nasledujúcich noriem:

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
Elektro-magnetická-kompatibilita	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

a zároveň so smernicou (2011/65/EU) o obmedzeniach pri používaní niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Proces hodnotenia zhodnosti uvedený v článku 10, s podrobným popisom v prílohe č. [IV] smernice 1999/5/EC bol dodržaný za prispením týchto oprávnených inštitúcií:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikačná značka: 0168

Predstaviteľ v EÚ

Samsung Electrochics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.12.07 (Miesto a dátum vydania)

Joong-Hoon Choi / Vedúci laboratória (Meno a podpis oprávnenej osoby)

* Toto nie je adresa Servisného centra Samsung. Adresu a telefónne čísla Servisného centra Samsung nájdete na karte so zárukou alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt kúpili.

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-33117A
Slovak. 02/2013. Rev. 1.2

www.samsung.com